

## SOUPAPES DIFFERENTIELLES

### FONCTION


La soupape différentielle de décharge s'ouvre en établissant un by-pass entre le départ et le retour, lorsque les robinets thermostatiques ou les vannes de zone se ferment.  
Cela permet au circulateur de ne pas forcer et supprime les bruits dans l'installation

### CONSTRUCTION


Corps laiton  
Joints éthylène propylène  
Ressort inox  
Manette plastique renforcé



### POSE

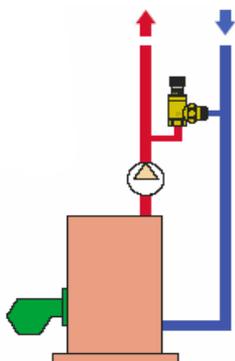



### COTES

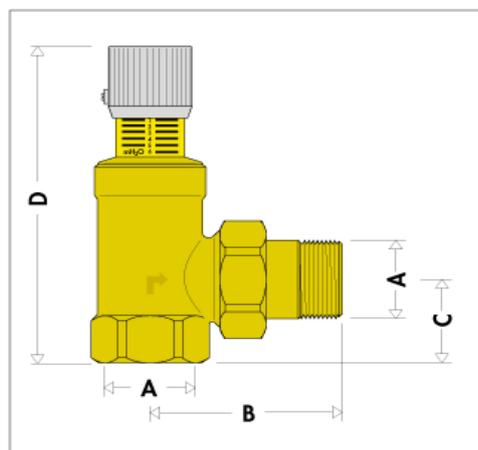

A	B	C	D
3/4"	59	26	104
1 1/4"	88,5	41	158

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

diagramme des débits

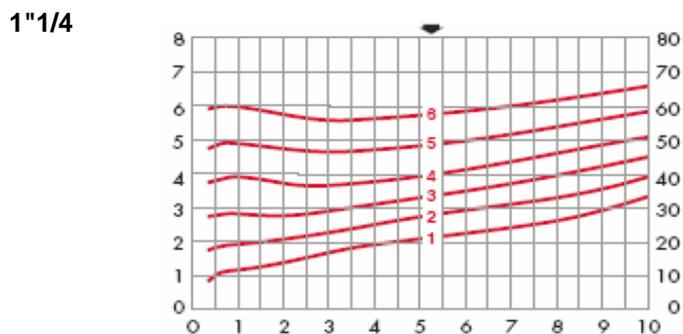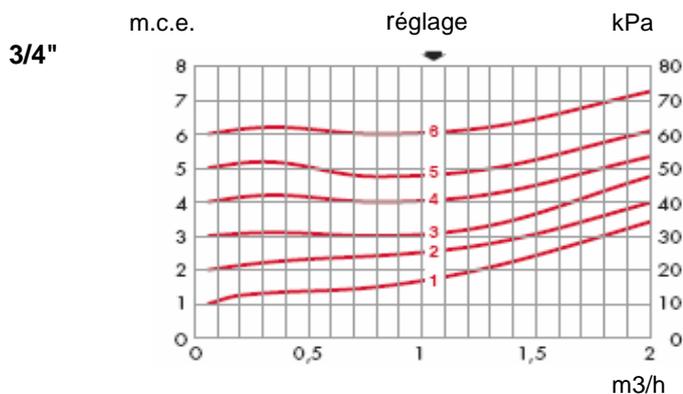

détermination de la soupape selon  
la puissance de l'installation :

SD20	3/4"	46 kW / 40 000 kcal/h
SD33	1"1/4"	232 kW / 200 000 kcal/h

**CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES**

diagramme des débits

Modèle spécial pour installation de  
climatisation,  
Réglage 10 - 40 m.c.e.

ref SD20CL 3/4"

