


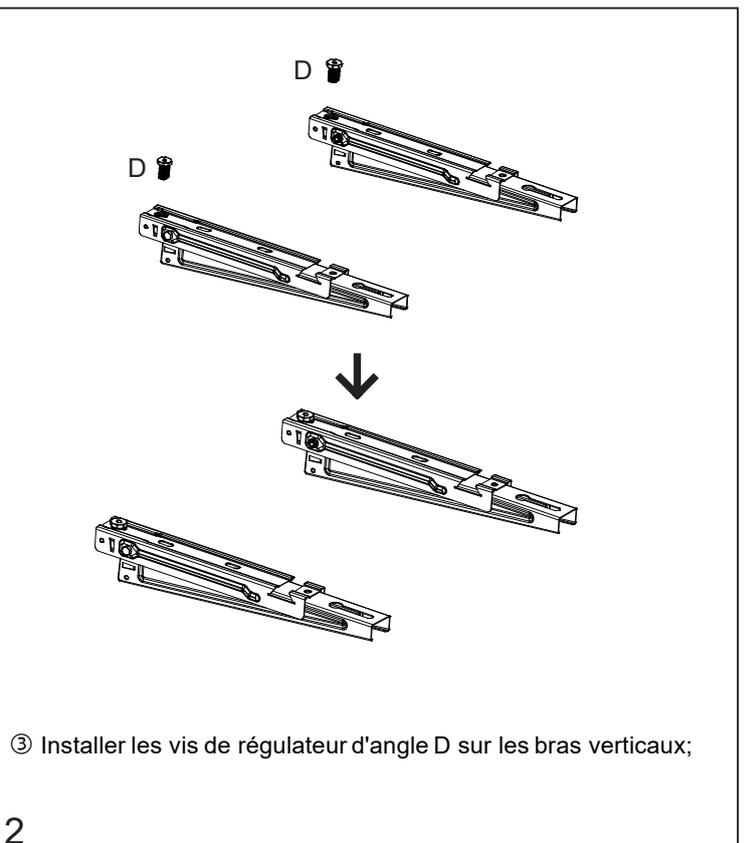


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ø14	Ø20	Ø9.5	M17	M8	M6	Ø24	Ø16	M8	M8	M6	Ø38
X4	X4	X4	X2	X2	X2	X4	X8	X4	X6	X2	X4

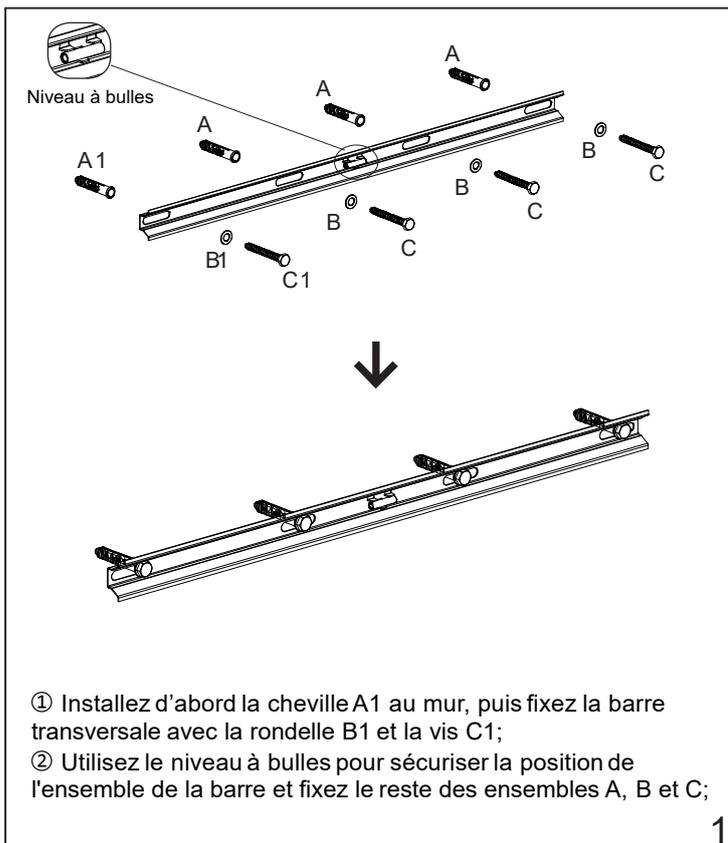

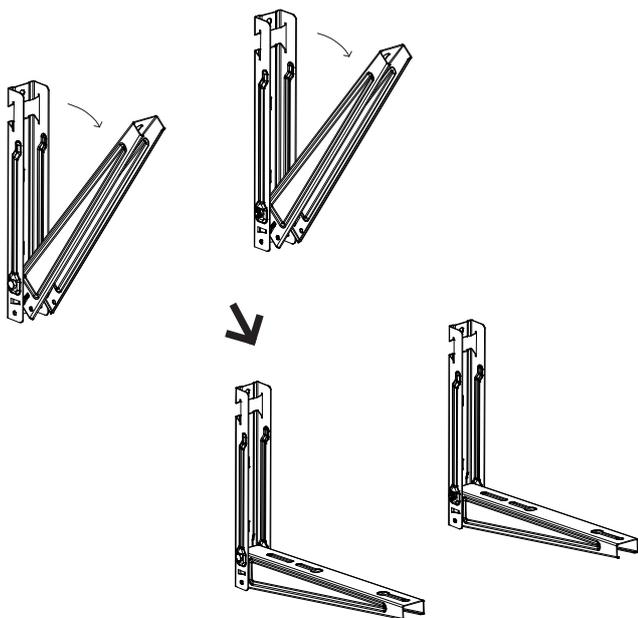


④ Déplier les bras horizontaux et verticaux;

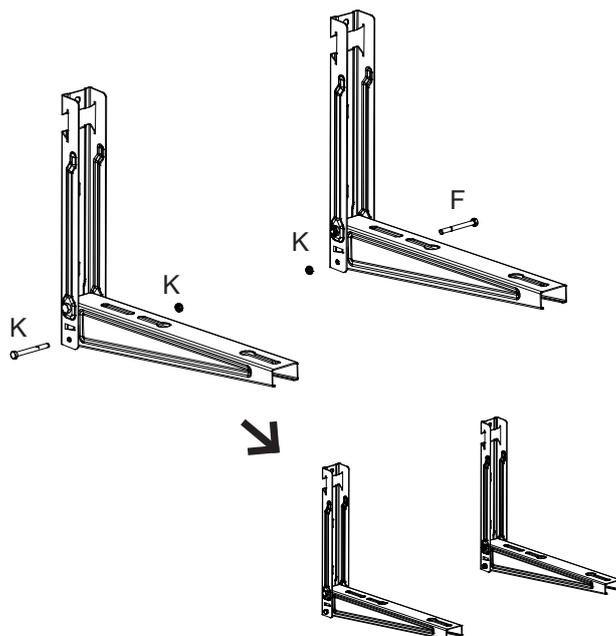


⑤ Monter les vis de renfort F et K;

3 4

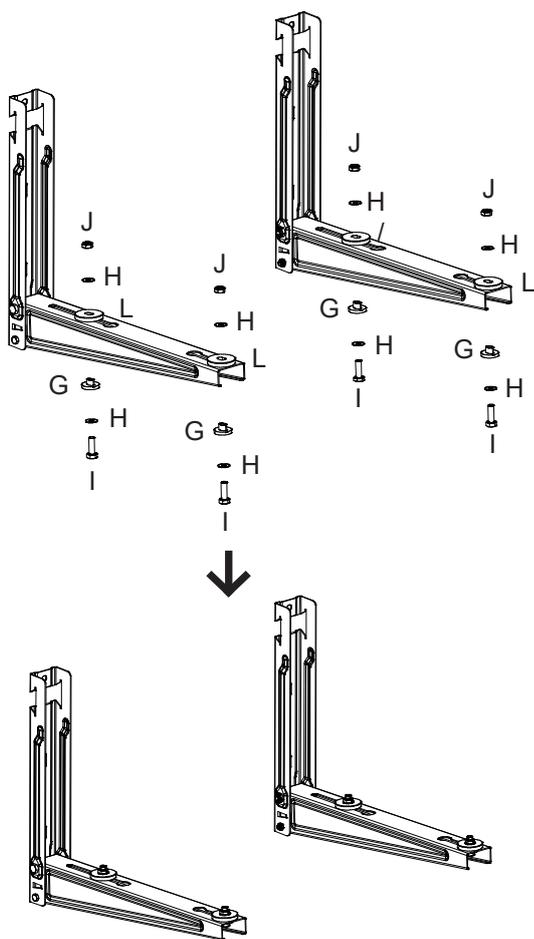

⑥ Monter les plots anti-vibratiles;

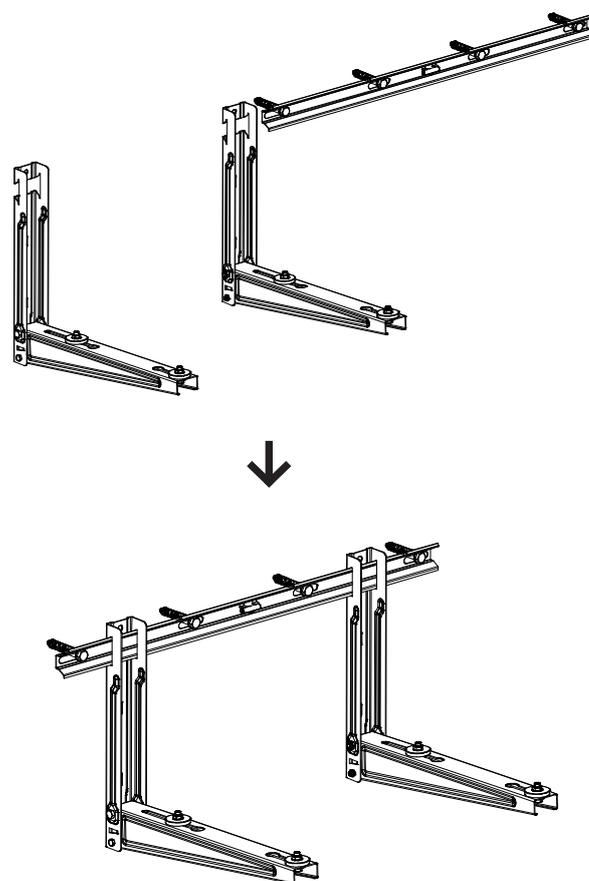

⑦ Enclencher les 2 bras verticaux et horizontaux dans la barre fixée au mur et posez l'unité extérieure.

5 6