



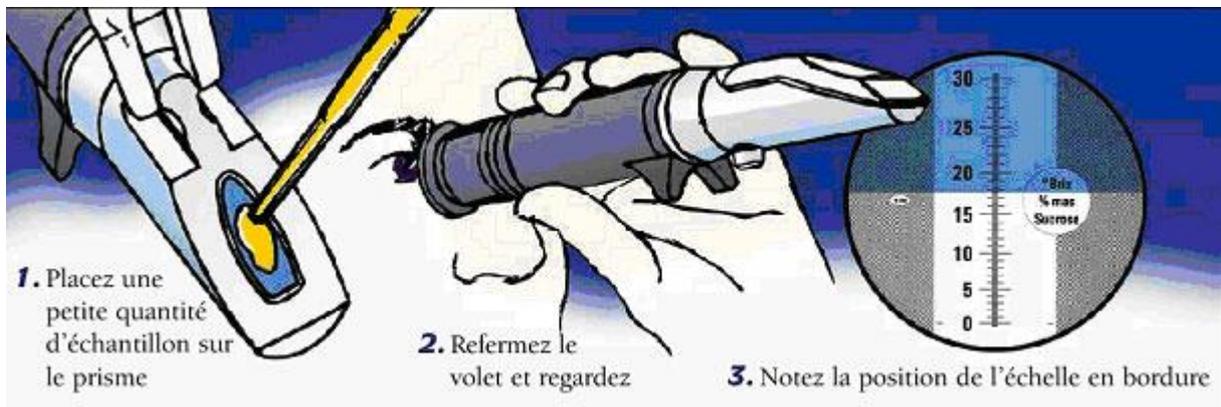

NOTICE REFRACTOMETRE
Code article : 5024

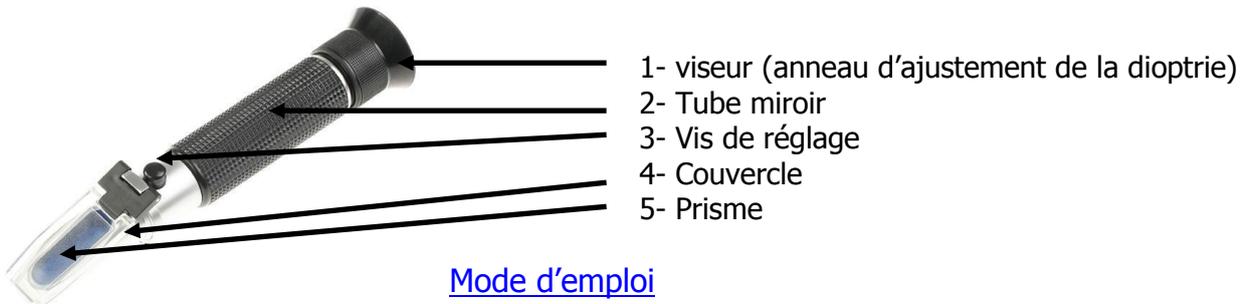

- Prélever un échantillon de fluide à contrôler à l'aide de la pipette.
- Soulever le couvercle, vider le contenu de la pipette sur le prisme, fermer le couvercle.
- Orienter le prisme en direction de la lumière vive, regarder à l'intérieur du viseur et le régler pour que l'on puisse voir clairement le réticule.
- La limite bleu et blanche indique la valeur de la solution mesurée.
- Prendre la mesure lorsque le liquide est entre 10°C et 30°C.
- Après usage, nettoyer le liquide restant sur la surface du prisme à l'eau claire.
- Après séchage, ranger l'instrument.
- Ne pas rayer la surface optique.



Ne convient pas pour les fluides contenant de la glycérine.



L'appareil est livré étalonné, toutefois pour refaire un réglage du point ZERO. Soulever le couvercle, recouvrir d'eau le prisme, refermer le couvercle. Ajuster ensuite la vis de correction afin de faire coïncider la limite bleu et blanche avec le point ZERO. Le réfractomètre doit être réglé à une température ambiante de 15 à 25°C.

Le 24/09/13